



VRMB-N3C

VRMB-N3FC


VRMB-M2C

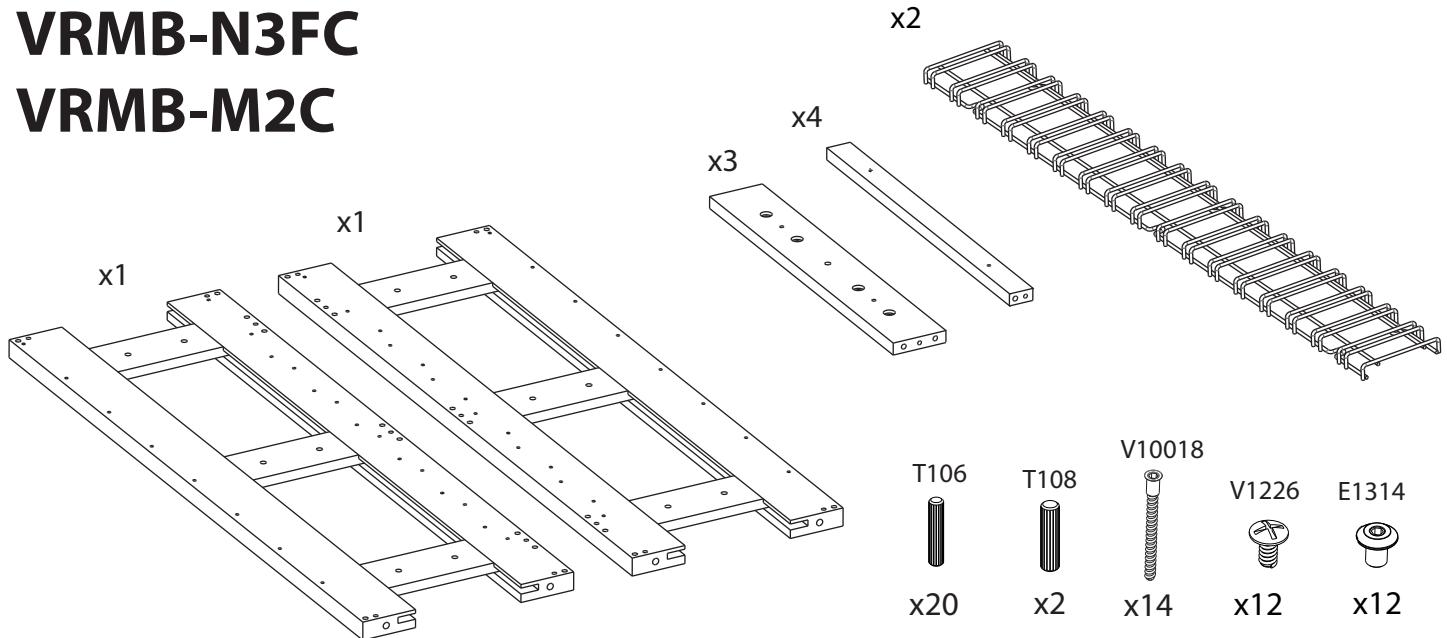


1

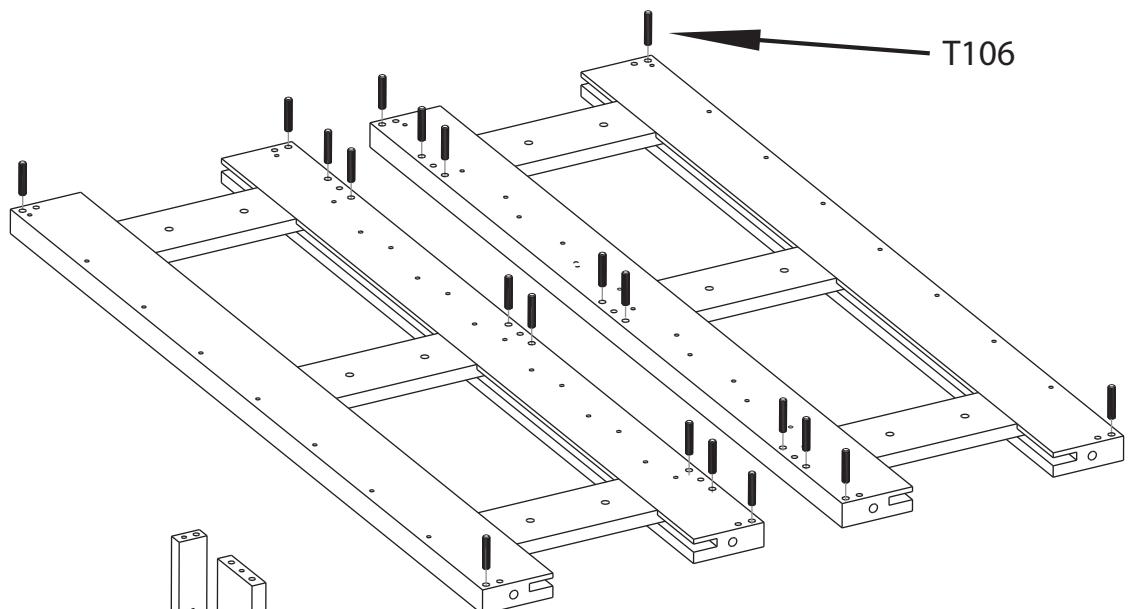



2

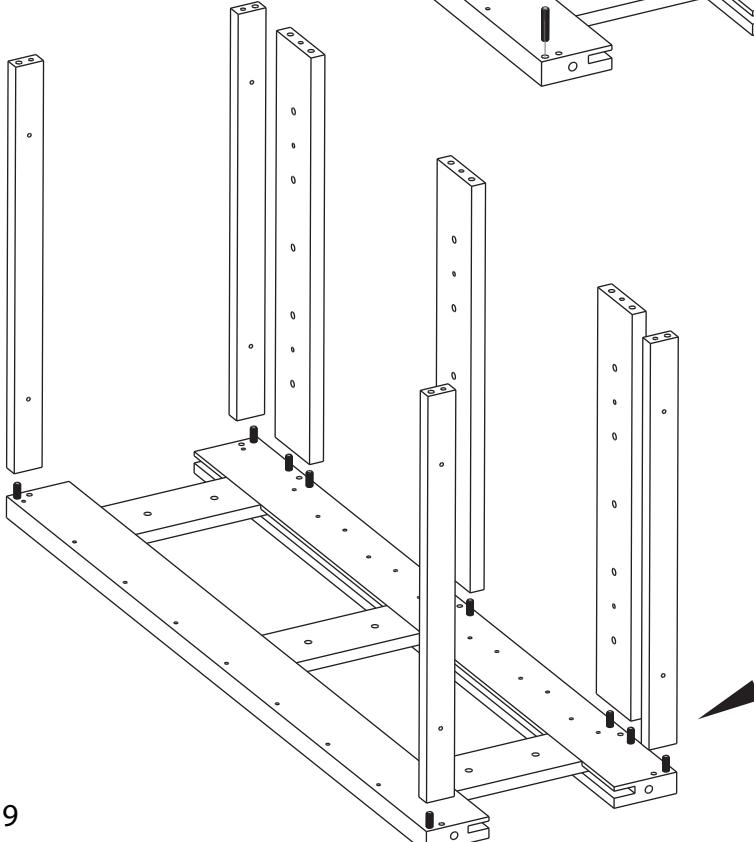


3

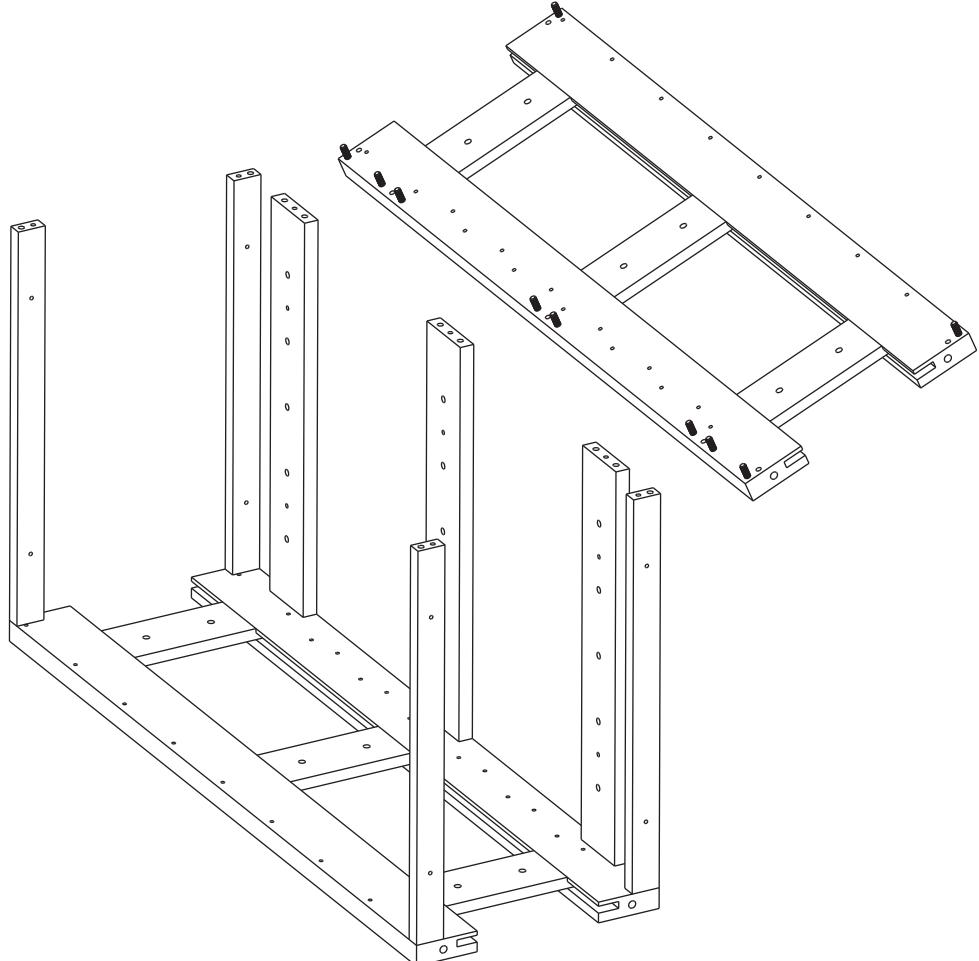



4

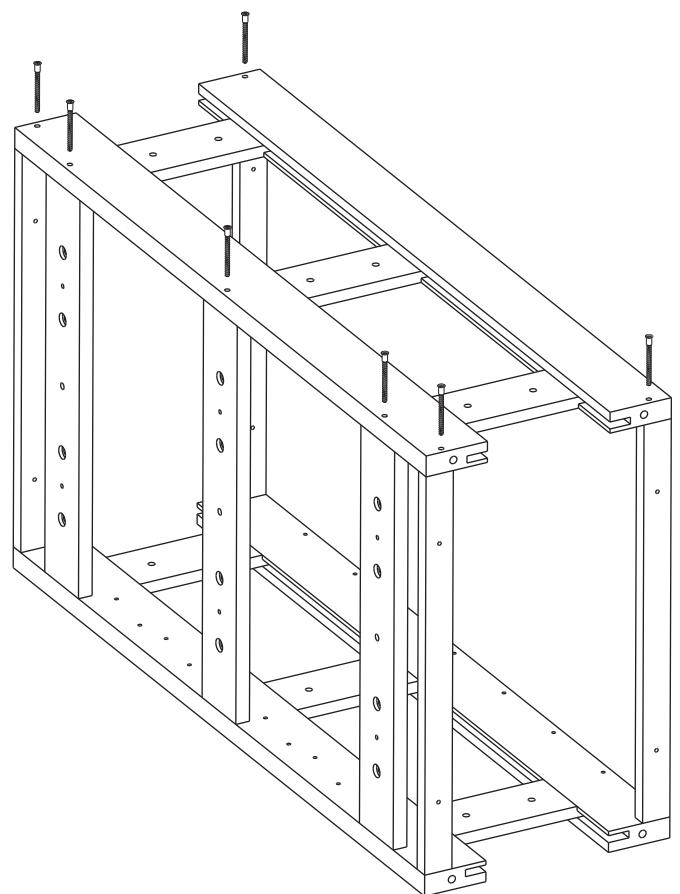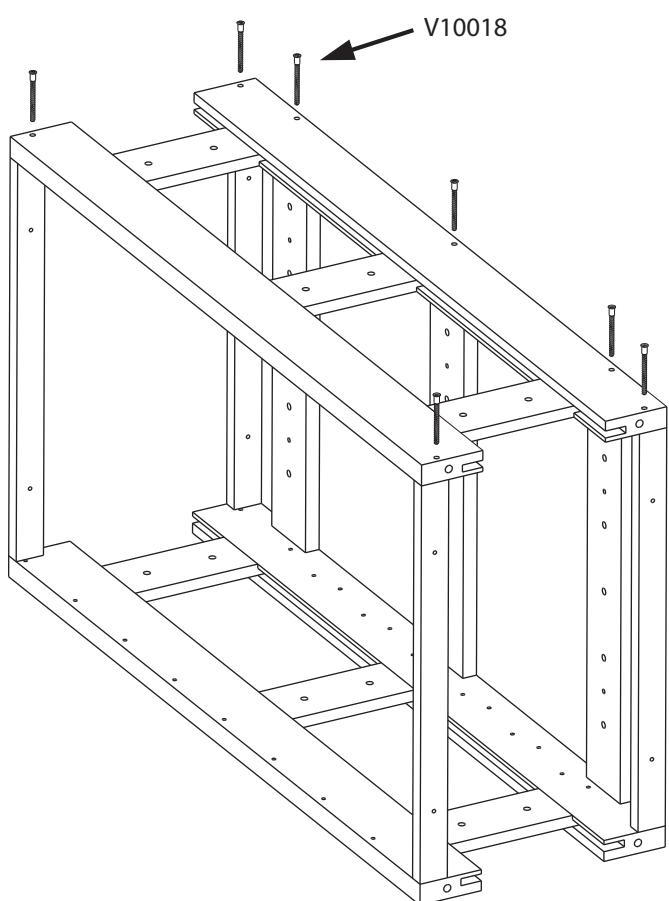


5

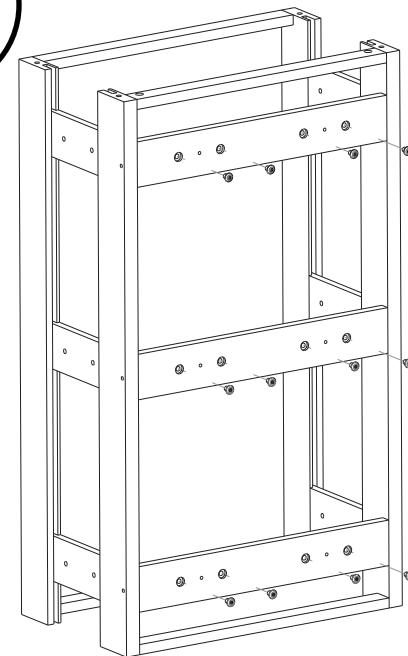

6

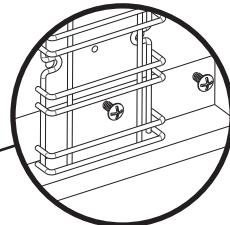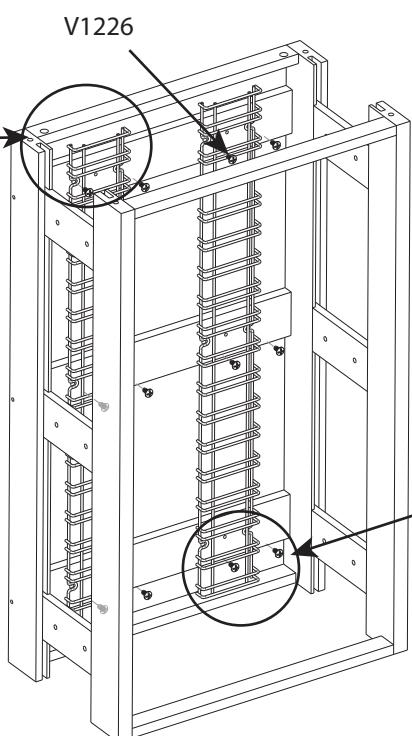

7

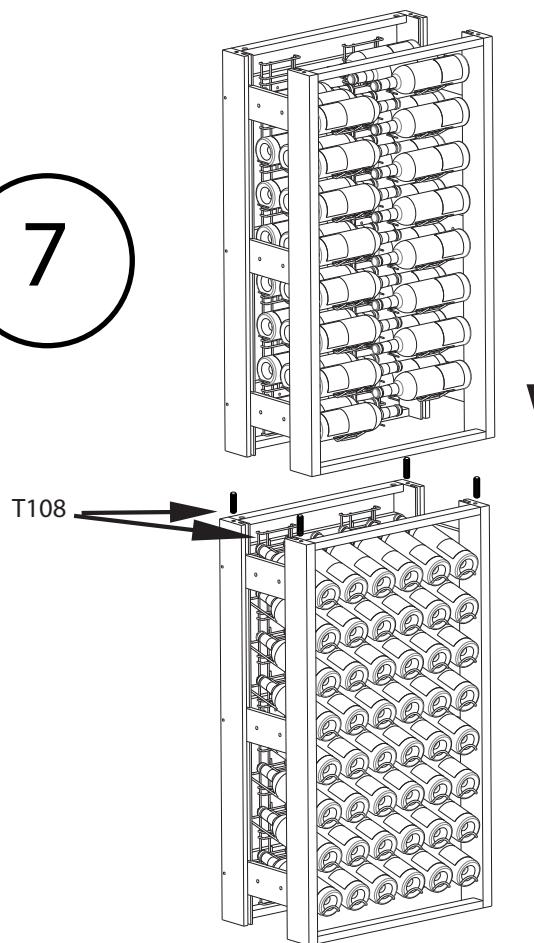





8


Pour éviter que le meuble ne bascule il est conseillé de le fixer au mur ou contre un autre meuble.

To prevent the stand from tipping it is advisable to fix it to the wall or against another piece of furniture.


Um den Stand vor dem Umkippen ist es ratsam, an der Wand befestigen oder gegen ein anderes Möbelstück zu verhindern.

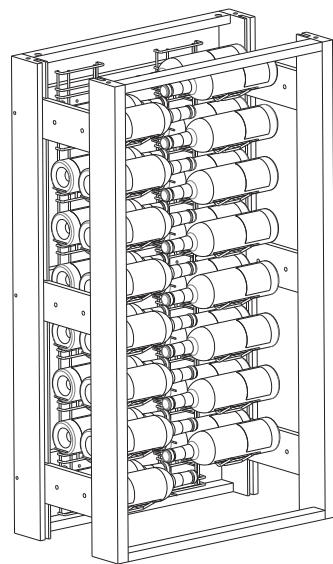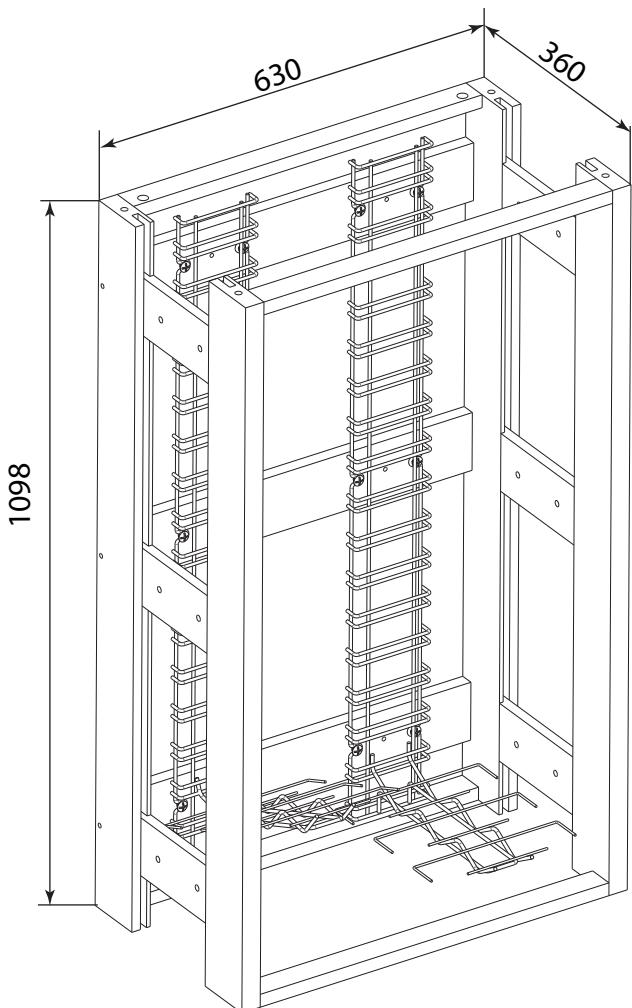


VisioBois N2

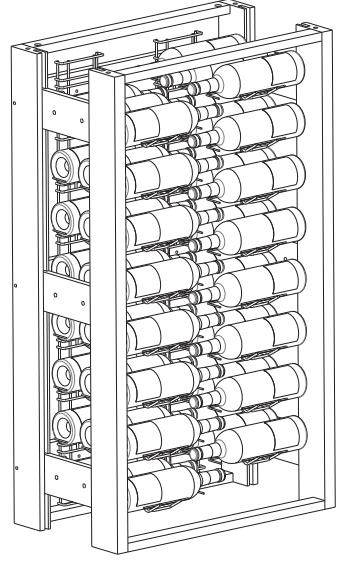

VisioBois N3

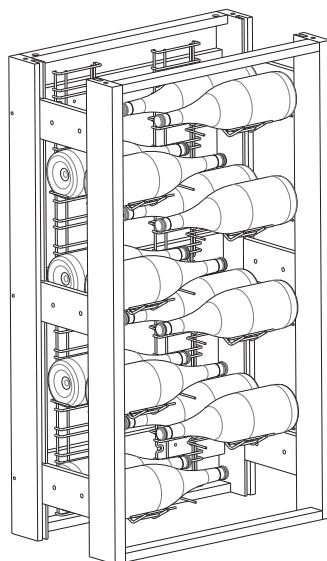

VisioBois M2

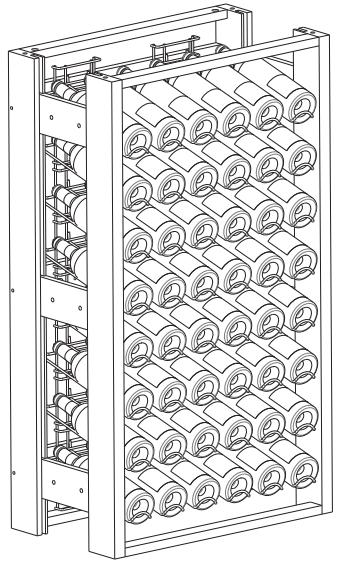

VisioBois N3F

VisioBois®

FRIAX